



Не работает отправка фото на Яндекс.Диск — устраняем ошибки

Есть ли каналы отправки, которые уже работают в фотоловушке KUBIK?
(сработки приходят на почту, по MMS, приходят SMS о сработках, но отправка на Яндекс.Диск — не работает)


Раздел «Настройки GPRS»
в мобильном приложении KUBIK

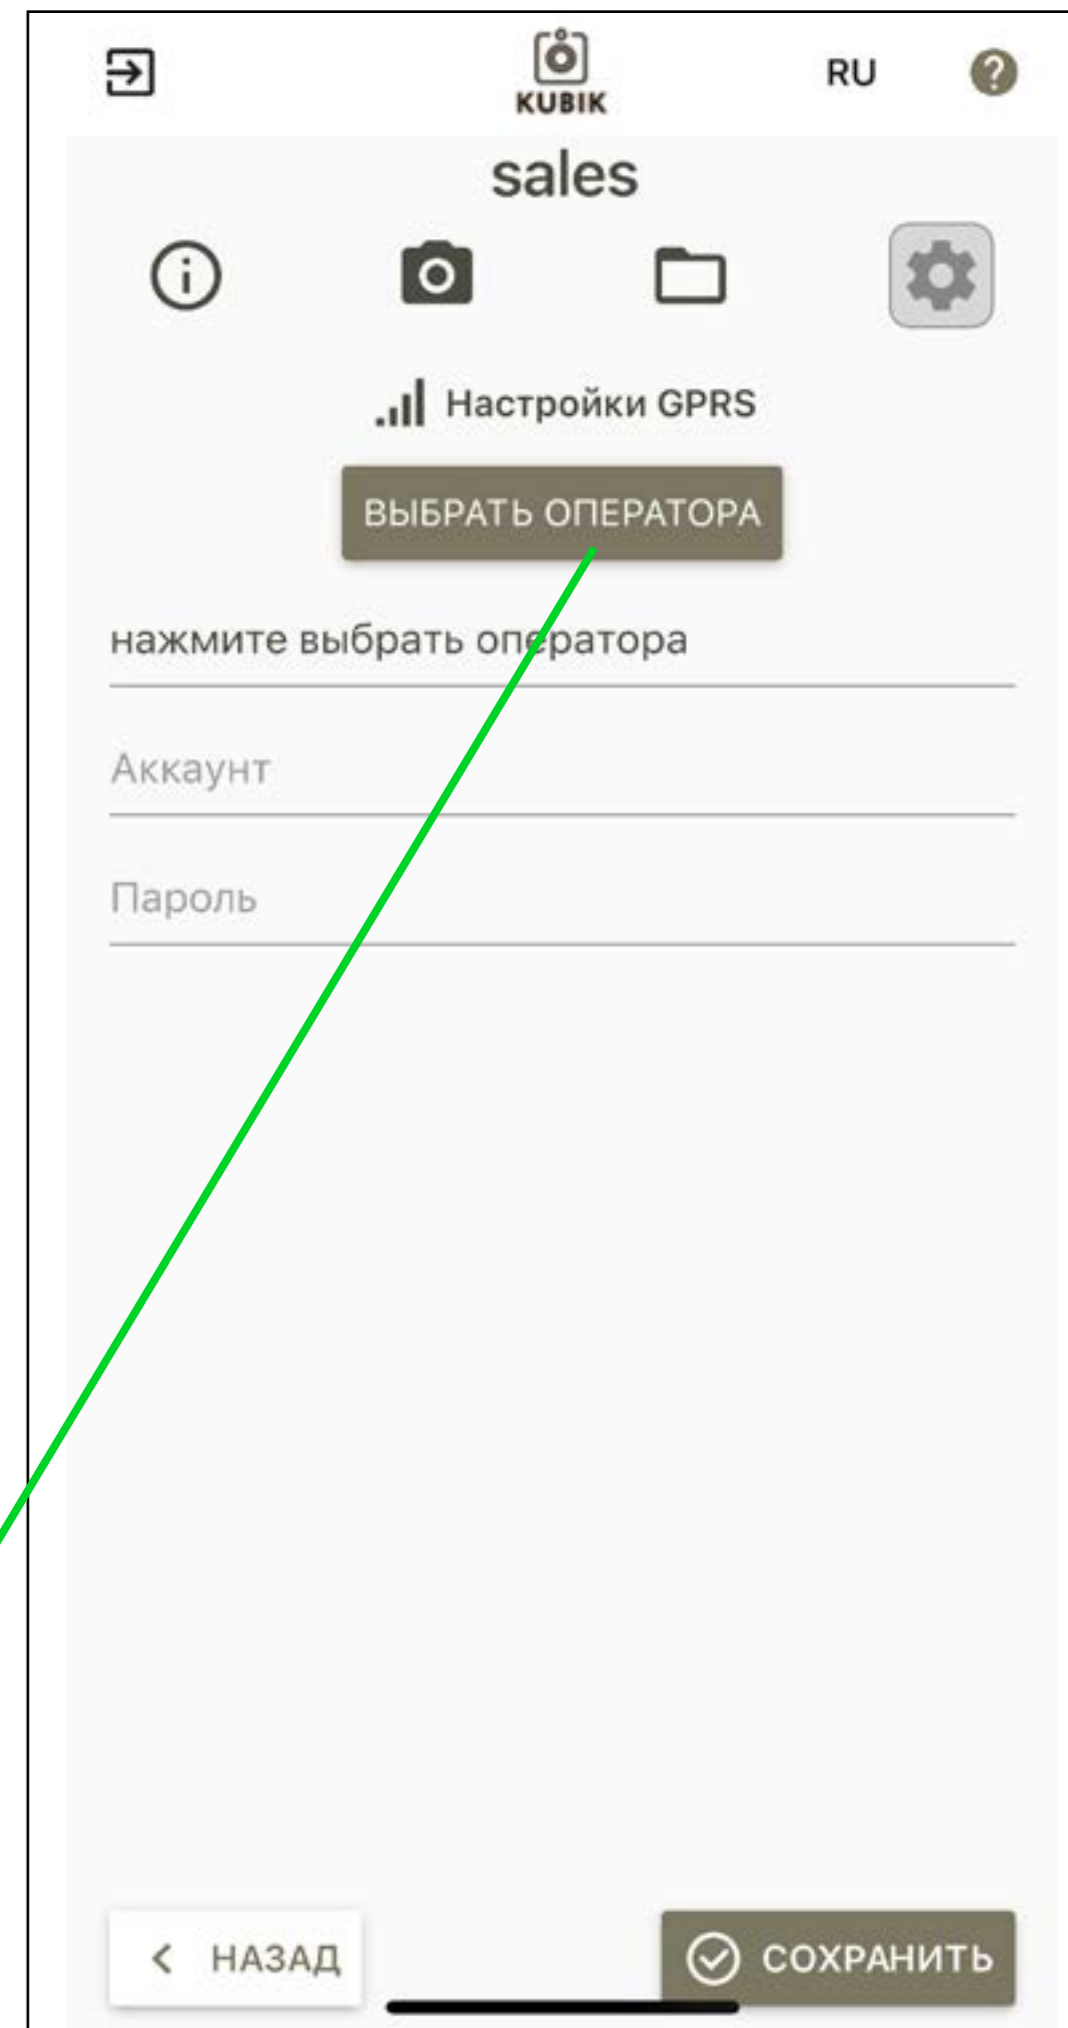

Раздел «Настройки Яндекс.Диск»
в мобильном приложении KUBIK

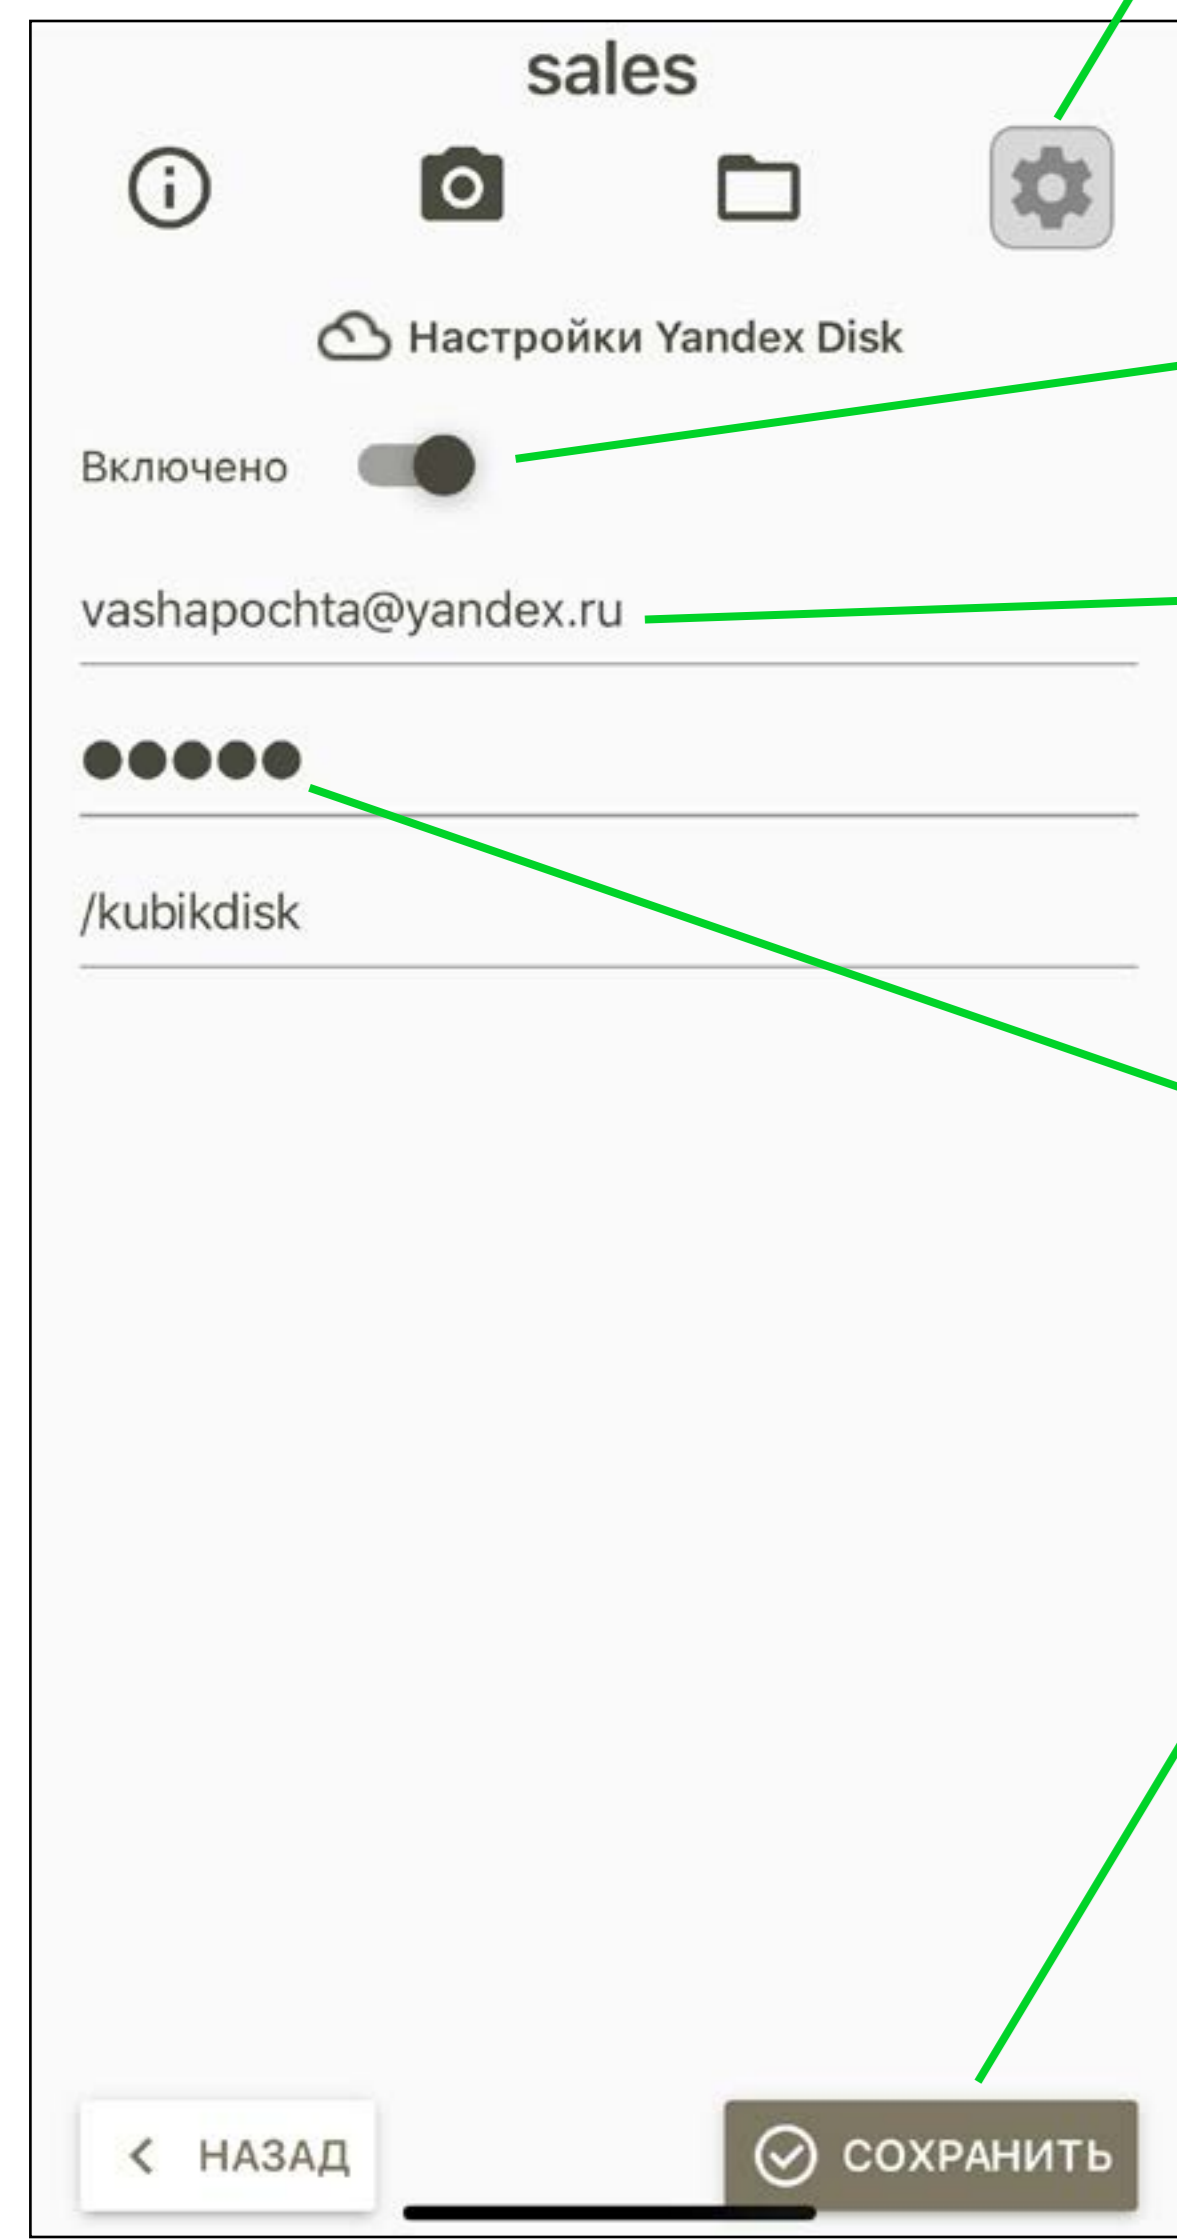

Раздел «Архив фото»
в мобильном приложении KUBIK



1 Если у вас нет приложения — скачайте его в Google Play, если ваш смартфон на Android или в AppStore, если у вас iOS. Перед подключением к фотоловушке обязательно включите bluetooth на смартфоне, если ваш смартфон на Android — убедитесь, что включена геолокация. При подключении фотоловушка запросит ввести пароль — пароль по умолчанию: 123456.

2 Если тарифный план SIM-карты не совместим с умными устройствами, приобретите новую SIM или смените тариф, SIM с "обычным" тарифом может не подойти, это связано с ограничениями операторов сотовой связи. Если вы не знаете, какой тариф у вашей SIM и подходит ли он для умных устройств — свяжитесь с оператором. Мы рекомендуем приобретать SIM со специальным тарифом для умных устройств сразу при покупке фотоловушки.

3 Перейдите в раздел "Настройки GPRS" ("Настройки" — "Настройки отправки" — "Настройки GPRS"). Нажмите на кнопку "Выбрать оператора" и в списке предложенных операторов выберите своего. Далее нажмите "OK", а затем "Сохранить" в правом нижнем углу.

К сожалению, KUBIK делает снимки, но не отправляет их на Диск. Еще раз проверьте правильность всех настроек. Вот самые распространенные ошибки:

- на SIM-карте нет средств;
- SIM-карта не предназначена для умных устройств;
- не создан пароль приложения и вместо него вводится обычный пароль от Яндекс-аккаунта. Еще раз изучите инструкцию на сайте kubikcam.ru в разделе "Поддержка".

Очень слабый сигнал вашего оператора. Попробуйте настроить KUBIK с сим-картой того оператора, у которого наибольшее количество сот и RSSI в окне «Список операторов».